




Ausgangslage: Fenster montiert + abgedichtet

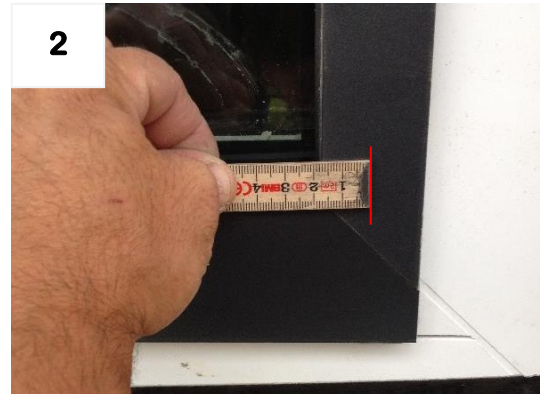

Rahmen-Lichtmass (L3) anzeichnen



Montagehöhe mit Wetterschenkel definieren



1x Befestigungsloch bohren



1x Schraube (provisorisch) fixieren



Flex-Schiene abdichten und montieren



Flex-Schiene ausrichten



Flex-Schiene an den Fensterrahmen befestigen und die zweite Schraube (beim Montagebügel) fixieren



Flex-Schiene links: Punkte 3-8 wiederholen



Dichtband anbringen



Fensterbank über Tropfnase einhängen



Fensterbank zwischen den Flex-Schienen ausrichten



Fensterbank „leicht“ anschrauben (muss beweglich bleiben)



Flex-Schienen ausrichten (90° zum Fenster)



Übergang Flex-Schiene/Fensterrahmen (L+R) abdichten



Kontrolle der Montagearbeiten