



Ausgangslage: Fenster montiert + abgedichtet



Rahmen-Lichtmass (L2) anzeichnen



Montagehöhe mit Wetterschenkel definieren



1x Montageloch bohren



1x Schraube (provisorisch) fixieren



Bügel ausrichten und erste Schraube fixieren



Zweites Loch bohren



Zweite Schraube fixieren




Bügel links: Punkte 3-8 wiederholen



Dichtband anbringen



Fensterbank über Tropfnase einhängen

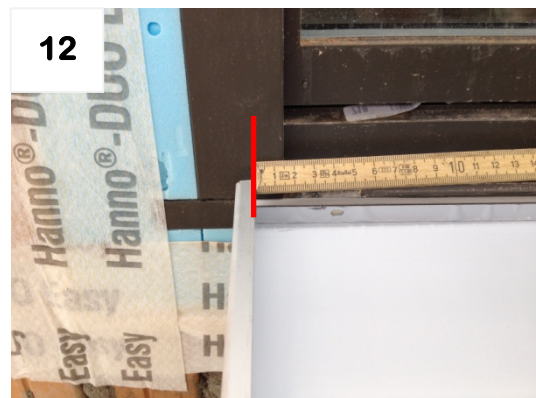

Fensterbank auf Rahmen-Lichtmass ausrichten



Bank „leicht“ anschrauben (muss beweglich bleiben)



Kontrolle der Montagearbeiten



Einbauhöhe mit Wetterschenkel überprüfen (L+R)



Seitlicher Fensterrahmen-Anschluss abdichten